

PREPARO PARA USO:

1. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, ENXÁGUE O ROLO EM UMA TORNEIRA E O SEQUE.
2. LEVANTE A ALÇA DA TAMPA E GIRE NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA ABRI-LA.
3. DEITE A TINTA NA CABEÇA DA BISELADORA COM O JARRO DESPEJA FÁCIL (FIG. 7).
4. RECOLOQUE A TAMPA, GIRE NO SENTIDO HORÁRIO PARA TRAVAR E COLOQUE A ALÇA DA TAMPA PARA BAIXO.
5. LIMPE O EXCESSO DE TINTA NA CABEÇA DA BISELADORA, SE HOVER.
6. CARREGUE A CABEÇA DA BISELADORA ROLANDO-A SOBRE UM PAPEL APROPRIADO POR 2 MINUTOS OU ATÉ QUE ESTEJA TOTALMENTE COBERTA COM TINTA (FIG. 8).
7. A CABEÇA DA BISELADORA AGORA ESTÁ PRONTA PARA USO.
8. AO PINTAR, CERTIFIQUE-SE DE QUE A CABEÇA DA BISELADORA ESTEJA INCLINADA EM UM ÂNGULO EM RELAÇÃO À PAREDE ADJACENTE. A PORÇÃO ESPONJOSA DEVE SER TOTALMENTE ASSENTADA NA PAREDE PINTADA (FIG. 9).

LIMPANDO A BORDA FLOCADA:

1. LEVANTE A ALÇA DA TAMPA E GIRE NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA ABRIR.
2. DESCARTE UMA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE TINTA.
3. REMOVA A TAMPA E A PLACA PREVENTIVA DA CABEÇA DA BISELADORA E LAVE COM ÁGUA, ATÉ LIMPAR (FIG.10). SEQUE PARA USO IMEDIATO, ENROLANDO A BORDA FLOCADA EM UM PAPEL OU PANO VELHO OU SEQUE AO AR PARA USO



FIG. 7

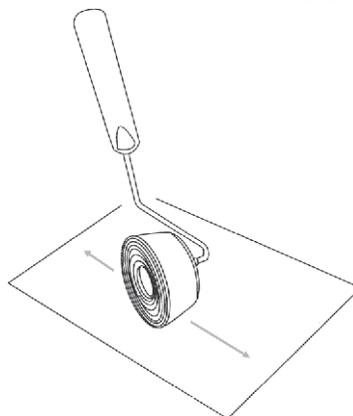


FIG. 8

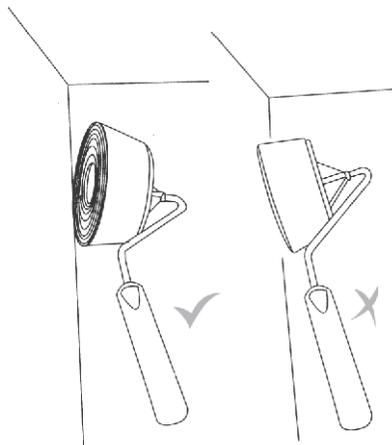


FIG. 9

MANUAL


LiTH CONJUNTO DE ROLOS DE PINTURA | LT0001.PLP FERRAMENTAS



ACOMPANHA:

- 1PC | ROLO DE PINTURA CILÍNDRICO
- 1PC | ROLO DE PINTURA PORTA E CANTOS
- 1PC | ESPÁTULA
- 1PC | BANDEJA PARA DESCANSO
- 1PC | JARRA DESPEJA FÁCIL
- 1PC | EXTENSOR
- MATERIAL PP

PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS, LEIA ESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO COMPLETAMENTE ANTES DE USAR A MÁQUINA DE PINTURA E ACESSÓRIOS.

1. USE APENAS TINTAS ACRÍLICAS OU LÁTEX (SEM ESMALTE OU TINTAS À BASE DE ÓLEO).
2. SEMPRE MEXA BEM A TINTA ANTES DE USA-LA.
3. SE A TINTA ESTIVER MUITO ESPESSA, MISTURE UM POUCO DE ÁGUA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ATINGIR A CONSISTÊNCIA DESEJADA.
4. PARA UM ACABAMENTO DE QUALIDADE, APLIQUE SEMPRE DUAS DEMÃOS.
5. APLICAR A SEGUNDA DEMÃO APENAS QUANDO A PRIMEIRA ESTIVER COMPLETAMENTE SECA.
6. TAL COMO ACONTECE COM TODAS AS ATIVIDADES DE DECORAÇÃO, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE TOMAR AS DEVIDAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.
7. SE A PONTA DA BISELADORA ESTIVER SOLTA, ELA NÃO FOI EMPURRADA NA ALÇA COM FIRMEZA SUFICIENTE. NÃO TENHA MEDO DE USAR UM POUCO DE FORÇA PARA PRENDER A CABEÇA DA BISELADORA.

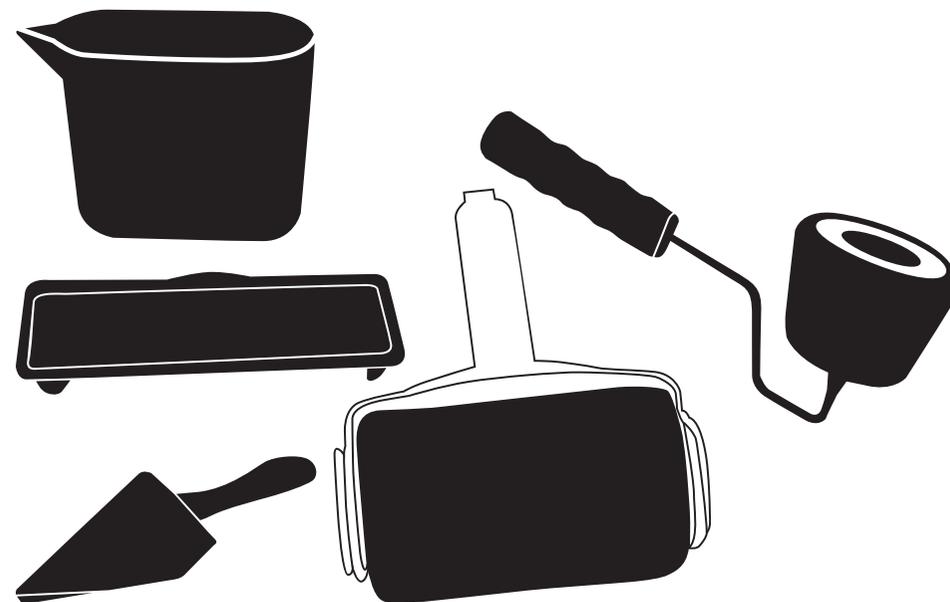

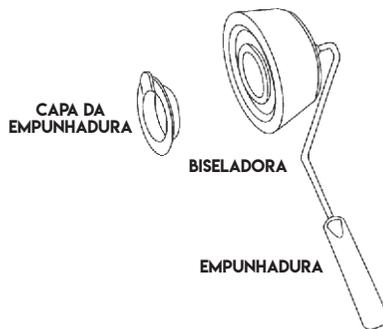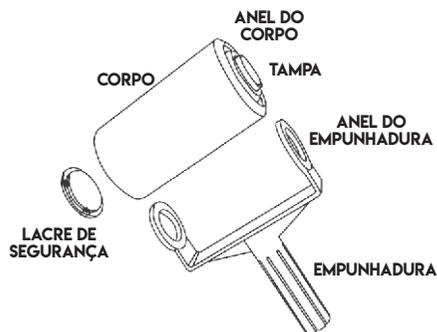

PREPARANDO PARA O USO:

1. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, ENXÁGUE O ROLO EM UMA TORNEIRA E SEQUE.
2. REMOVA A TAMPA DO CANAL DE PINTURA.
3. DESPEJE ATÉ 900ML DE TINTA NO DUTO USANDO O JARRO DESPEJA FÁCIL (FIG. 1).
4. RECOLOQUE A TAMPA E CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTEJA TOTALMENTE SEGURA (ELA DEVE SE ENCAIXAR NO LUGAR).
5. AGORA VOCÊ PRECISA ALTERAR O ROLO. FAÇA ISSO ENROLANDO-O EM UM PAPEL APROPRIADO POR 2-3 MINUTOS, ATÉ QUE A TINTA SEJA VISÍVEL EM TODO O ROLO (FIG. 2).

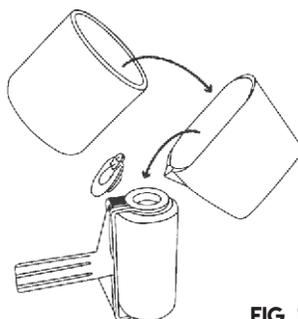


FIG. 1

USANDO O ROLO:

1. CERTIFIQUE-SE DE ESTAR SATISFEITO COM O PESO DO ROLO DE PINTURA. CASO CONTRÁRIO, REMOVA CUIDADOSAMENTE A TAMPA E DESPEJE A TINTA DE VOLTA NA LATA ATÉ QUE VOCÊ POSSA USAR O ROLO DE TINTA CONFORTAVELMENTE.
2. PARA TETOS E PAREDES ALTAS, VOCÊ PODE ESTENDER SEU ALCANCE COM UM MASTRO ROSQUEADO, EXTENSOR OU UM CABO DE VASSOURA, CASO NÃO POSSUA O EXTENSOR.
3. AO TRABALHAR EM ALTURA, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE TER OS PÉS EM UMA ESTRUTURA FIRME E AS DUAS MÃOS SEGURANDO O EXTENSOR DE ROLO.
4. AO USAR O EXTENSOR, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE ESTÁ POSICIONADO DIRETAMENTE SOB O PESO DO CILINDRO (FIG. 3).
5. AO APLICAR A TINTA, NÃO PRESSIONE COM MUITA FORÇA. DEIXE O CORREDOR DE PINTURA FAZER O TRABALHO POR VOCÊ.

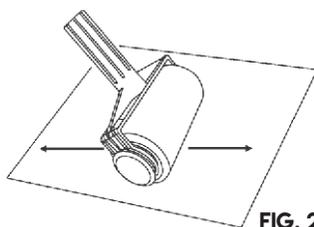


FIG. 2

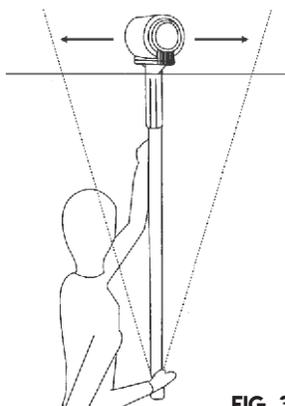


FIG. 3

DURANTE INTERVALOS:

SE FIZER UMA PEQUENA PAUSA, COLOQUE A BANDEJA DE DESCANSO. SE A SUA PAUSA DURAR MAIS DE 2 HORAS, EMBRULHE BEM EM PLÁSTICO FILME E GUARDE EM UM LUGAR FRESCO E ESCURO (DE PREFERÊNCIA NA GELADEIRA) EM CIMA DE UM PEDAÇO DE PAPELÃO OU JORNAL VELHO PARA EVITAR QUE RESSEQUE.

LAVANDO O ROLO E TROCANDO:

REMOVA A TAMPA DO ROLO E LAVE-O COM ÁGUA CORRENTE ATÉ QUE ELE FIQUE TOTALMENTE LIMPO.

SEQUE-O COM UM PEDAÇO DE PAPEL OU PANO SECO PARA USO IMEDIATO OU PARA ARMAZENAGEM.

PARA TROCAR O ROLO, REMOVA A TAMPA, O LACRE DE SEGURANÇA E EMPURRE A ALÇA PARA LIBERAR O ROLO.

SUBSTITUA O ROLO POR UM NOVO DEPOIS RECOLOQUE O LACRE DE SEGURANÇA E A TAMPA. (FIG. 4)

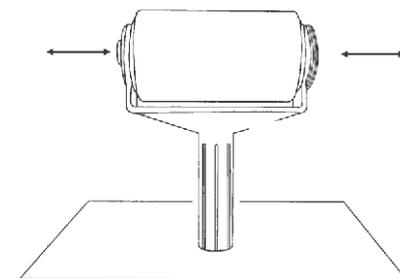


FIG. 4

EXTENSOR:

1. PÓLO CÔNICO SEM ROSCA PARA SER INSERIDO FIRMEMENTE NA ALÇA (FIG. 5).
2. POSTE ROSCADO PARA SER USADO COM ADAPTADOR DE POSTE. (OBSERVAÇÃO: A ROSCA DO POSTE DEVE SER DO MESMO TAMANHO QUE O ADAPTADOR DO POSTE).

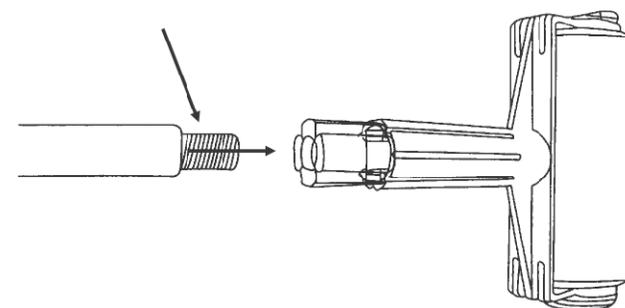


FIG. 5