

## Sumário

1.INTRODUÇÃO .....	2
2.INFORMAÇÕES TÉCNICAS.....	3
3.INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....	4
4.MONTAGEM .....	6
5.OPERAÇÃO .....	7
6.MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	8
7. TERMO DE GARANTIA LITH .....	8

## 1. INTRODUÇÃO

Agradecemos a preferência por adquirir um produto LITH! Nosso objetivo é fornecer produtos de alta qualidade que satisfaçam as expectativas de nossos clientes, principalmente em custo-benefício.

Recomendamos a leitura deste manual para melhor conhecimento da estrutura, métodos para operação e demais detalhes para máximo aproveitamento e segurança. Proteja-se e a terceiros observando todas as diretivas de segurança do equipamento. O não cumprimento das instruções pode resultar em acidentes e danos permanentes à ferramenta.

As informações a seguir não compõem parte de nenhum contrato.

Os dados aqui expostos foram obtidos no processo de produção e uso do equipamento, bem como de outras fontes. Ademais, devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar especificações que constam neste manual sem aviso prévio. Portanto, cabe ao próprio usuário a responsabilidade de averiguar se o equipamento ou processo descrito é apropriado para a finalidade pretendida.


Ao receber o produto verifique ao desembalar o produto se há partes danificadas em transporte. Em qualquer eventualidade, contate-nos em tempo hábil.

Vide a última página desse manual para informações de garantia.

## 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**LiTH**  
FERRAMENTAS

### SOPRADOR DE FOLHAS ELÉTRICA 2000W LT9001

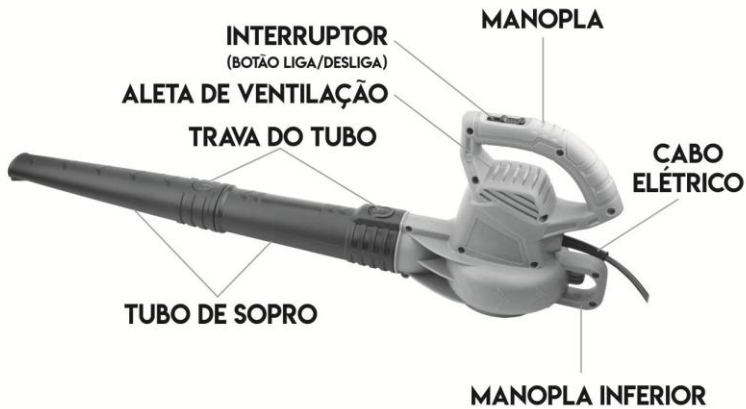

#### CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA MÁXIMA	2000 W
FREQUÊNCIA	60 HZ
TENSÃO	110V OU 220V
ROTAÇÃO	14000 RPM
VIBRAÇÃO DA ALÇA PRINCIPAL	6,125 M/S <sup>2</sup>
VOLUME MÁXIMO DE AR	660 M <sup>3</sup> /H
VELOCIDADE DO AR	250 KM/H
REGIME DE TRABALHO	INTERMITENTE
NÍVEL DE RUÍDO	99 DB
PESO LÍQUIDO	1,9 KGF


### 3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para utilizar o equipamento, tenha certeza do domínio de cada função e os métodos de operação necessários.
- Não deixe a ferramenta quando estiver conectada. Desconecte da tomada quando não estiver em uso e antes de realizar manutenção.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha à chuva. Guarde dentro de casa. Não use em superfícies molhadas.
- Não permita que o soprador seja usado como um brinquedo. É necessária muita atenção quando usado por ou perto de crianças.
- Use apenas conforme descrito no manual. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não use com cabo ou plugue danificado. Se a ferramenta não estiver funcionando como deveria, tiver caído, sido danificada, deixada ao ar livre ou caída na água, leve-a a um centro de serviço.
- Não puxe ou carregue pelo cabo, não use o cabo como alça, não feche a porta com o cabo ou puxe o cabo ao redor de arestas ou cantos afiados. Não passe a ferramenta sobre o cabo. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Não desligue puxando pelo cabo. Para desconectar, segure pelo plugue, não pelo cabo.
- Não manuseie o plugue ou ferramenta com as mãos molhadas.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha-o livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo longe de aberturas e partes móveis.
- Desligue todos os controles antes de desconectar.
- Tenha cuidado extra ao limpar escadas.
- Não use para coletar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, ou use em áreas onde eles possam estar presentes.
- Mantenha as proteções no lugar e funcionando.


- Desconecte o soprador - desconecte o soprador da fonte de alimentação quando não estiver em uso, antes da manutenção, ao trocar acessórios, como tubos do soprador e semelhantes.
- Fique alerta - observe o que você está fazendo. Use o senso comum. Não opere a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos que causem sonolência.
- Não se exceda - Mantenha os pés e o equilíbrio adequados em todos os momentos.
- Não force o soprador - Ele fará o trabalho melhor e com menos probabilidade de um risco de lesão na taxa para a qual foi projetado.
- Manuseie o cabo com cuidado - nunca carregue o soprador pelo cabo ou puxe-o para desconectar da fonte de alimentação. Mantenha o cabo longe de calor, óleo e pontas afiadas.
- Evite partida não intencional - Não carregue o soprador conectado com o dedo na chave liga / desliga. Certifique-se de que a chave esteja desligada ao conectar.

#### 4. MONTAGEM.

- 1. Empurre o tubo inferior firmemente para dentro do tubo superior, até que os tubos “encaixem” no lugar.

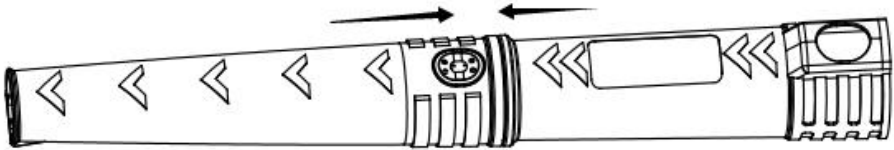

- 2. Empurre o tubo do soprador para frente até que as áreas entalhadas no alojamento do soprador travem nas ranhuras do tubo.

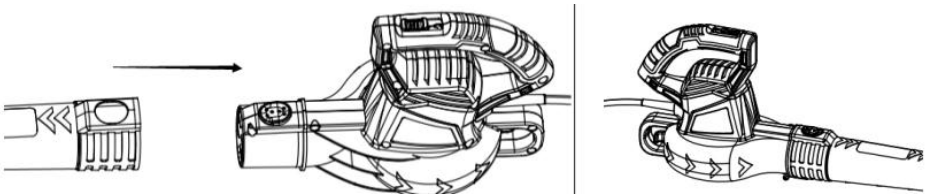


**NOTA: O tubo do soprador deve ser montado na carcaça do motor antes do uso. Nunca opere sem o tubo montado.**

- Fixe o conjunto do tubo do soprador na carcaça do motor.
- Conecte o cabo de extensão na ferramenta e, em seguida, conecte-o à fonte de alimentação.
- Segure o tubo do soprador aproximadamente 2 a 4 polegadas acima do solo, ligue o soprador e com um movimento de varredura de um lado para o outro, avance lentamente mantendo os detritos / folhas acumulados à sua frente.

## 5. OPERAÇÃO

Esteja sempre ciente da força e direção do fluxo. Nunca direcione o fluxo ou descarga do soprador em direção a pessoas ou animais.

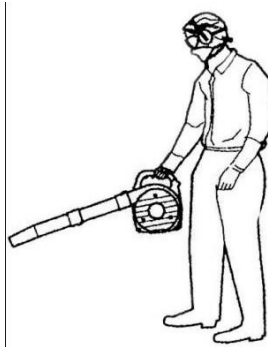

O soprador é equipado com um interruptor de velocidade variável localizado na parte superior da carcaça do motor, abaixo da alça. Antes de usar o soprador, certifique-se de ler e compreender este manual do usuário.

Certifique-se de estar usando roupas adequadas e também equipamentos de segurança, como óculos de segurança, proteção auricular e máscara, se necessário. Certifique-se de que os acessórios para o soprador estão instalados e ajustados corretamente. Esteja ciente de outras pessoas e animais na área onde você operará o soprador.

Para ligar/desligar o soprador.

- Conecte o cabo de alimentação a uma extensão elétrica aprovada e conecte-o à fonte de alimentação.
- Para ligar a ferramenta e selecionar o nível de velocidade inferior, deslize o botão do interruptor para a posição “1”.
- Para ligar a ferramenta e selecionar a alavanca de velocidade mais alta, deslize o botão do interruptor para a posição “2”.

Para desligar o soprador


- Para desligar a ferramenta, deslize o botão interruptor de volta para a posição «0».



**LIGAR**  
**VELOCIDADE BAIXA**



**LIGAR**  
**VELOCIDADE ALTA**

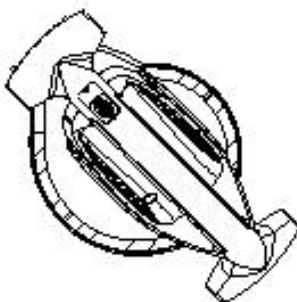

**DESLIGAR**



## 6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Guarde a ferramenta, o manual do usuário e os acessórios em um local seguro e seco. Assim, você sempre terá as informações à mão.
- Mantenha as aberturas de ventilação da ferramenta desobstruídas e limpas o tempo todo.
- Remova a poeira e sujeira regularmente. A limpeza é feita melhor com um pano ou escova.
- Nunca use agentes cáusticos para limpar peças de plástico.
- Não use agentes de limpeza para limpar as peças de plástico da ferramenta. Recomenda-se um detergente neutro em um pano úmido. A água nunca deve entrar em contato com a ferramenta.
- Limpe o tubo do soprador completamente antes de armazená-lo.
- Guarde o soprador em um local seco e bem ventilado e inacessível para crianças. Guarde a ferramenta trancada para evitar o uso não autorizado ou danos.

## 7. TERMO DE GARANTIA LITH

- O prazo de garantia é de 6 (seis) meses, sendo 03 (três) meses de garantia legal mais 03 (três) meses de garantia concedida pela LITH. O prazo de garantia inicia da data da compra pelo consumidor final, que deve ser comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
- A garantia será concedida na forma acima descrita, somente nos postos de serviços autorizados.
- A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto de quaisquer peças com defeito de fabricação, observando os termos da lei e deste manual.
- A garantia só estará assegurada se as peças consideradas defeituosas forem substituídas pela Assistência Autorizada LITH, mediante análise que revele, satisfatoriamente para o fabricante, a existência do defeito de fabricação reclamado.
- Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto que venha apresentar defeito decorrente de uso inadequado, negligência ou acidente, ou ainda, que tenha sido reparado ou alterado fora de uma Assistência Autorizada LITH.
- Peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso não têm cobertura da garantia.

### Cancelamento da Garantia

- Danos decorrentes de mau uso ou acidente causado pelo proprietário ou terceiro.
- Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
- Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção do fabricante.
- Violações ou consertos feitos fora da assistência técnica LITH.

Reservamos o direito de alterar as especificações e/ou as ilustrações neste manual, assim como termo de garantia, sem aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas modificações nas furadeiras anteriormente vendidos.

### Contato



CENTRAL DE ATENDIMENTO

**LIGUE (11) 3508 9979**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  
DE SEG. À SEXTA DAS 8H ÀS 18H

**SAC@LITHFERRAMENTAS.COM.BR**

**LITH:**